

Round Peg Instructions

Hi there. Thanks for spending your hard-earned cash on this Surly product. Surly stuff is designed to be useful and durable. We're confident it will serve you well for years to come.

Read these instructions completely before beginning installation of this product. Have your local professional bicycle mechanic perform the installation if you lack the knowledge or tools to perform installation correctly.

⚠ WARNING:

- **Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer's website. Inspect your bicycle before every ride. Always wear a helmet.**
- **User may come into contact with Round Pegs while operating a standard kickstand from certain positions. To minimize potential contact with Round Pegs during kickstand use, operate the kickstand while standing beside the bicycle.**
- **Check with your bicycle's manufacturer to verify proper fit, mounting points, bicycle cargo load capacity, and compatibility for carrying cargo. Do not exceed the bicycle manufacturer permissible load**
- **Make sure your load is evenly balanced and secure before every ride (i.e. no loose straps to get caught in the wheels)**

Additional Product and Safety Information can be found at the website: surlybikes.com/safety

Intended Use

Surly Round Pegs are intended to be used as a footrest for forward facing seated passengers.

⚠ WARNING:

- **Do not allow passengers to sit in a rearward facing position. Passengers may come into contact with or become entrapped in the rear wheel, causing serious injury to the passenger and resulting in a crash.**
- **Do not allow passengers to ride while standing on the foot pegs. Passengers may come into contact with moving parts or the operator, leading to a crash and serious injury.**

Surly Round Pegs are only intended for use with Surly Longtail Cargo Frames. Do not modify pegs for use with other frames.


Compatibility

Surly Round Pegs are intended to only be used only with Surly Longtail Cargo Frames; Big Dummy, Big Fat Dummy, Big Easy.



Parts Included

(2) Surly Round Pegs

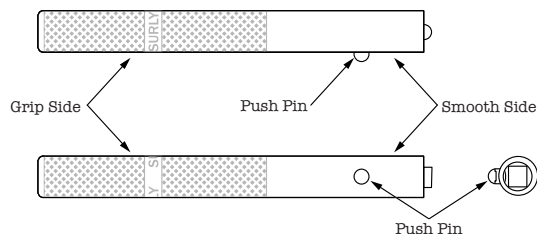





Installation

1. Locate the horizontal frame tube in front of the rear wheel on your Surly Longtail Cargo frame. Remove plastic cap if necessary and make sure inside of tube is clear of any debris. If using a Surly dual-legged kickstand, make sure the kickstand is in the down position, holding the bike upright.
2. Rotate Surly Round Peg so that push-pin is facing the front of the bike. Using your thumb, press push-pin down so that it is flush with the Round Peg tube. Insert the smooth end of the Round Peg into the horizontal frame tube.

⚠ CAUTION: Push-pin needs to face front of bike for proper install. If push-pin is facing upward, it is at risk of getting caught inside a vertical frame tube. In case of improper install, remove the longtail deck by loosening the hardware that secures the deck rails in place. Use a long-handled t-wrench to press down on the push-pin and remove Round Peg from the frame. Reinstall with the push-pin facing the front of the bicycle.

3. Align Round Peg so that the push-pin extends through horizontal frame tube. When engaged properly, Push Pin will make an audible click as it passes through the frame tube. This may require slight rotation or alignment adjustment to assure proper engagement. Confirm correct placement with a visual and physical inspection of the horizontal frame tube to assure push pin extends out of the frame. When properly engaged, Round Pegs will not be able to rotate, push in, or pull out of the frame.
4. Repeat this process with second Round Peg on the other side of the frame.

For Removal, press push-pin into horizontal frame tube and pull Round Peg away from the bicycle frame.

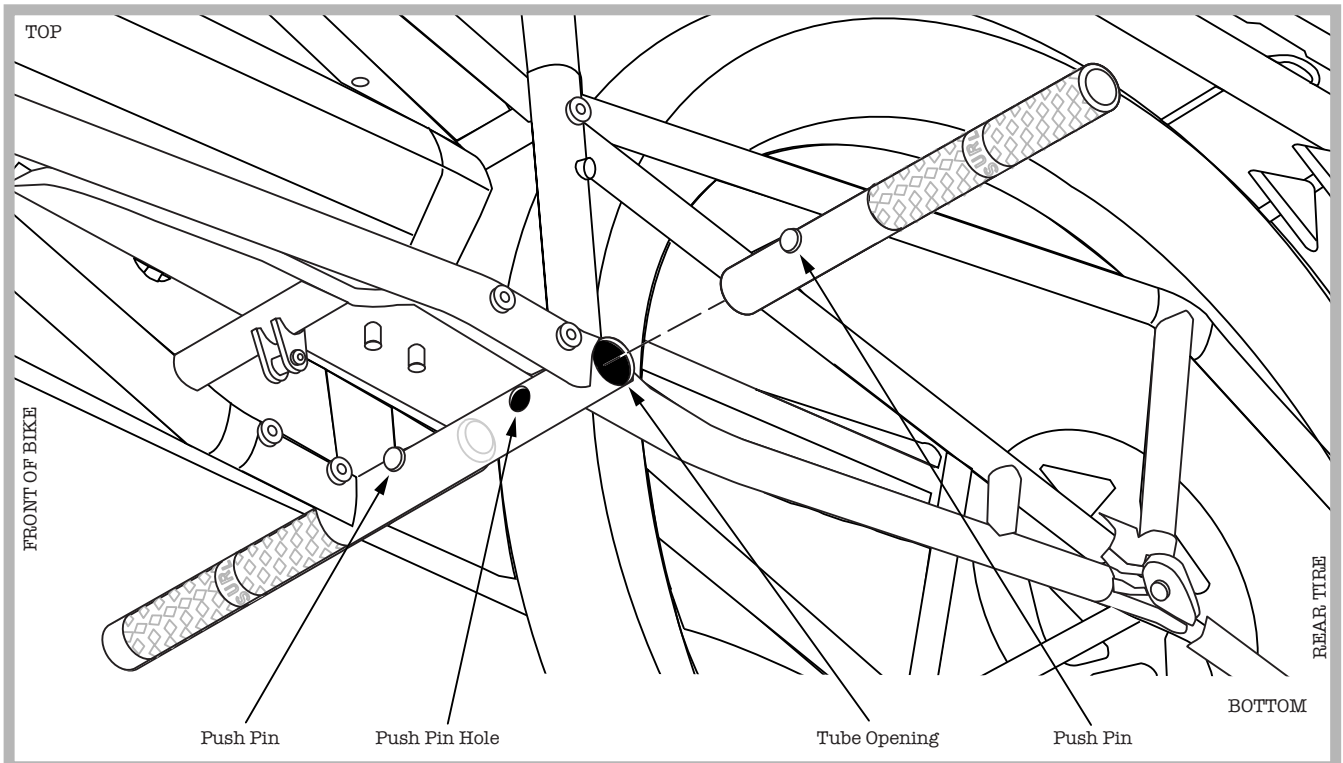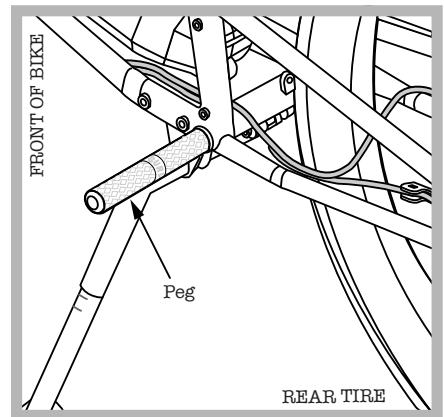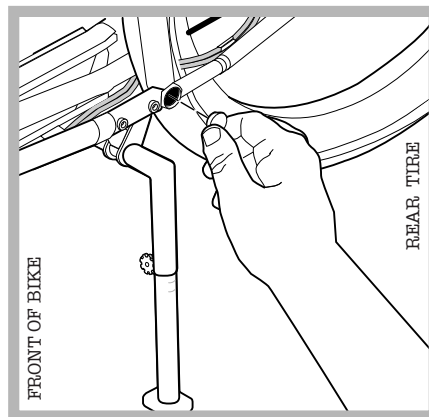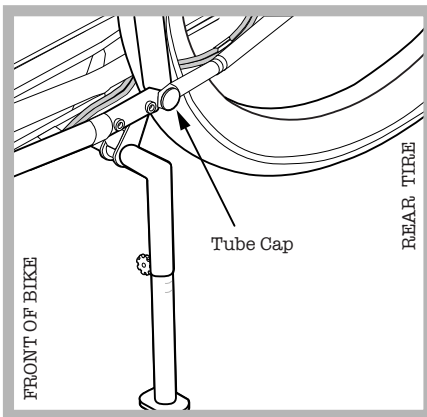



Ongoing Maintenance

Inspect Round Pegs before each ride to confirm proper frame engagement.

In the event of a crash, remove Round Pegs and inspect both the pegs and frame for damage. Assure push-pins still function properly.

Inspect Round Pegs to ensure they are smooth and free from sharp edges. If necessary, use a metal file or sandpaper to smooth and round off any blemishes.

To reduce noise while riding, remove Round Pegs when not being used by a passenger.

Limited Warranty

This Surly product is warranted against defects in materials and workmanship for one year from the date of retail purchase of the product, subject to the limitations detailed below. Save your dated receipt for proof of purchase.

This warranty does NOT cover the following:

- Damage due to improper assembly or follow-up maintenance or lack of skill, competence or experience of the user or assembler
- Products that have been modified, neglected, used in competition or for commercial purposes, misused or abused, involved in accidents or anything other than normal use
- Installation of components, parts or accessories not originally intended for or compatible with Surly product as sold
- Damage or deterioration to the paint, surface finish, aesthetics or appearance of the product
- Normal wear and tear
- Labor required to remove and/or refit and re-adjust the product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or replacement of a defective product, at the option of Surly, and is the sole remedy of the warranty. This limited warranty applies only to the original purchaser of the Surly product and is not transferable. This warranty applies only to products purchased through an authorized dealer or distributor. In no event shall Surly be liable for any loss, inconvenience or damage, whether direct, incidental, consequential, or otherwise resulting from breach of any express or implied warranty or condition, of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise with respect to our products except as set forth herein.

This limited warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights and other rights may vary from place to place. This limited warranty does not affect your statutory rights.

Warranty Process

We will happily back up our products if there is a problem that is our fault. If you and your shop think your Surly product is worthy of a warranty inspection, please return the product to the original place of purchase, accompanied by a sales receipt.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Instructions pour les repose-pieds Round Peg

Bonjour, Nous vous remercions pour d'avoir investi dans de ce produit Surly. Les produits Surly sont conçus pour être utiles et durables. Nous savons que vous en profiterez pour les années à venir.

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer l'installation de ce produit. Si vous ne disposez pas des connaissances ou des outils nécessaires pour effectuer correctement l'installation, demandez à votre mécanicien professionnel local de l'effectuer.

⚠️ AVERTISSEMENT :

- **Le cyclisme peut être dangereux. Les pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou ses accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d'emploi des produits, y compris les renseignements sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. Portez toujours un casque.**
- **Dans certaines positions, l'utilisateur risque de toucher les Round Pegs en cas d'utilisation d'une béquille standard. Pour minimiser les risques de contact avec les Round Pegs lors de l'utilisation de la béquille, actionnez celle-ci en vous tenant debout à côté du vélo.**
- **Consultez le fabricant de votre vélo pour vérifier le bon ajustement, les points de montage, la capacité de charge du vélo et la compatibilité pour le transport de marchandises. Ne dépassez pas la charge autorisée par le fabricant du vélo.**
- **Assurez-vous que la charge est bien équilibrée et sécurisée avant chaque sortie (c.-à-d. qu'aucune sangle n'est desserrée et ne se coince dans les roues).**

Des renseignements supplémentaires sur les produits et la sécurité sont disponibles sur le site Web : surlybikes.com/safety

Usage prévu

Les Round Pegs de Surly sont destinés à être utilisés comme repose-pieds pour les passagers assis face à la route.


⚠️ AVERTISSEMENT :

- **Ne laissez pas le passager se tenir assis face à l'arrière. Le passager risque de toucher la roue arrière ou de se faire happer par celle-ci, ce qui peut entraîner des blessures graves pour le passager et provoquer un accident.**
- **Ne laissez pas le passager se tenir debout sur les repose-pieds. Le passager risque de toucher des pièces mobiles ou le pilote, ce qui peut entraîner un accident et des blessures graves.**

Les Round Pegs Surly sont uniquement destinés à être utilisés avec les cadres de vélos cargos longs de Surly. Ne modifiez pas les repose-pieds pour les utiliser avec d'autres cadres.


Compatibilité

Les repose-pieds Surly sont destinés à être utilisés uniquement avec les cadres de vélos cargos longs, Big Dummy, Big Fat Dummy, Big Easy de Surly.

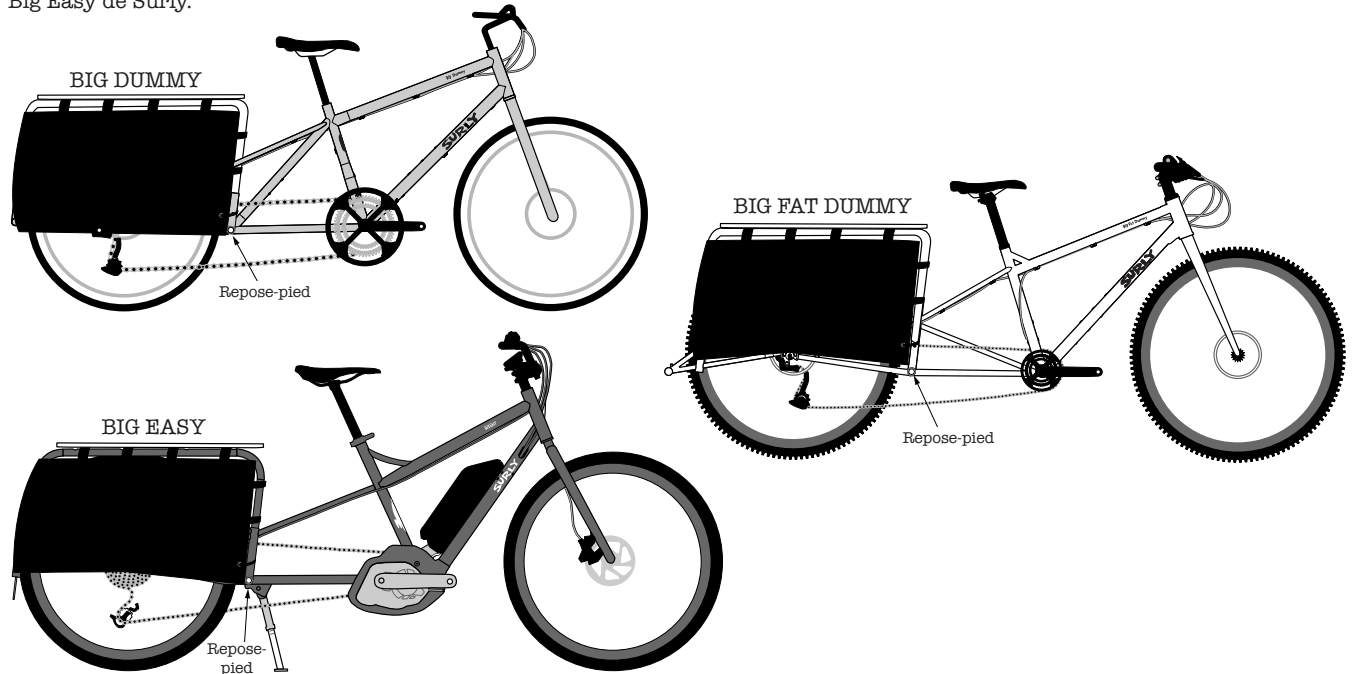

Pièces incluses

(2) Repose-pieds Surly

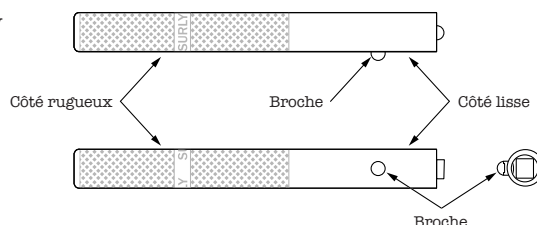





Installation

1. Localisez le tube horizontal du cadre devant la roue arrière sur votre cadre de vélo cargo long de Surly. Retirez le capuchon en plastique si nécessaire et assurez-vous que l'intérieur du tube est exempt de tout débris. Si vous utilisez une béquille double Surly, assurez-vous qu'elle est en position abaissée, maintenant le vélo droit.
2. Faites pivoter le Round Peg de Surly de manière à ce que la broche soit orientée vers l'avant du vélo. À l'aide de votre pouce, appuyez sur la broche de manière à ce qu'elle soit à ras du tube du Round Peg. Introduisez l'extrémité lisse du Round Peg dans le tube horizontal du cadre.

⚠ATTENTION : La broche doit être orientée vers l'avant du vélo pour une installation correcte. Si la broche est orientée vers le haut, elle risque de se coincer dans un tube vertical du cadre. En cas d'installation incorrecte, retirez le plateau long en desserrant la visserie qui maintient les rails du plateau en place. Utilisez une clé en T à longue poignée pour appuyer sur la broche et retirer Round Peg du cadre. Réinstallez la broche face à l'avant du vélo.

3. Alignez le Round Peg de façon à ce que la broche passe à travers le tube horizontal du cadre. Quand elle est correctement engagée, la broche émet un déclic audible en traversant le tube du cadre. Cela peut nécessiter une légère rotation ou un ajustement de l'alignement pour assurer un engagement correct. Confirmez le positionnement correct en effectuant une inspection visuelle et physique du tube horizontal du cadre pour vous assurer que la broche en dépasse. Une fois correctement engagés, les Round Pegs ne peuvent ni tourner, ni s'enfoncer, ni sortir du cadre.
4. Répétez cette opération avec le deuxième Round Peg sur l'autre côté du cadre.

Pour les retirer, appuyez sur la broche dans le tube horizontal du cadre et tirez sur le Round Peg pour le sortir du cadre du vélo.

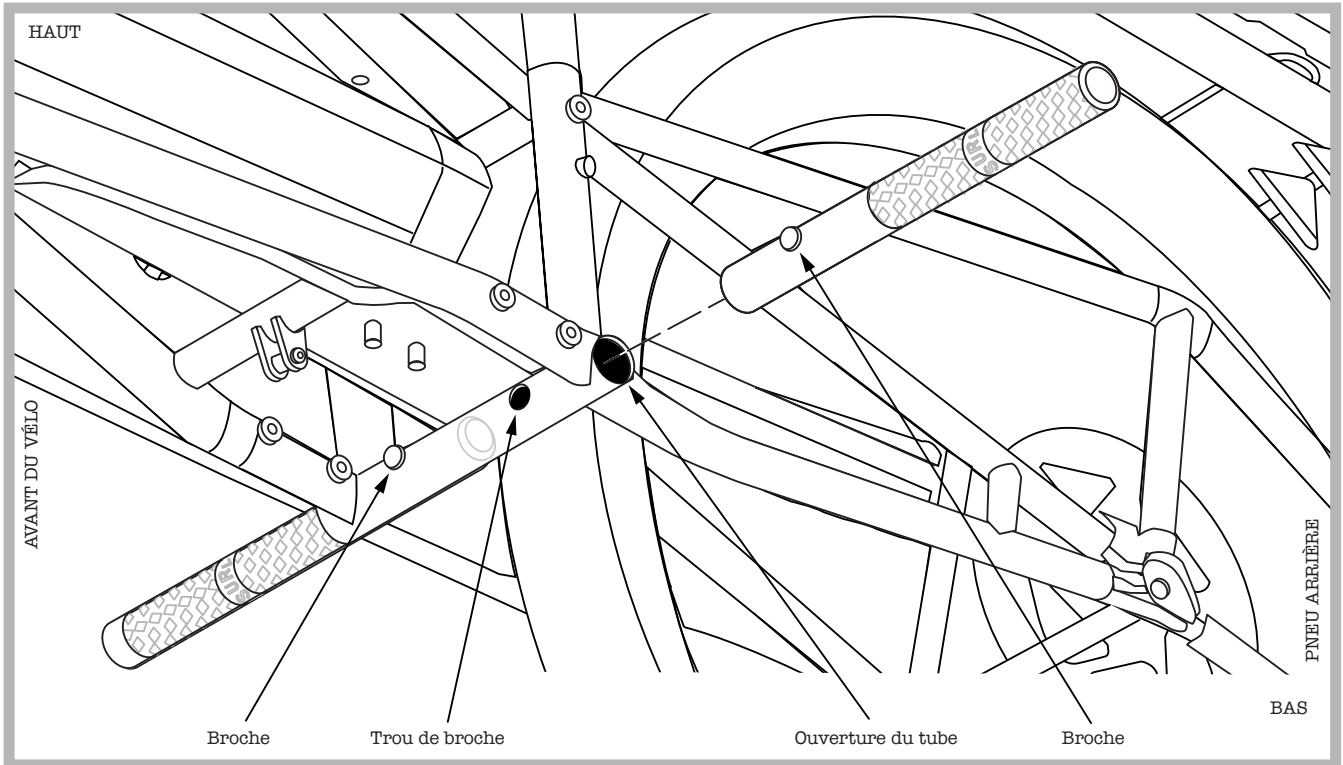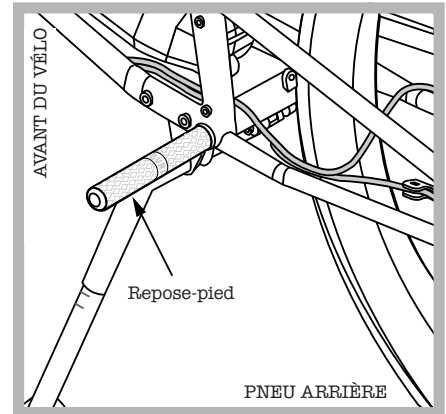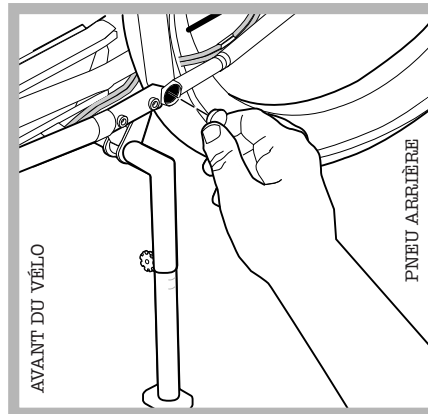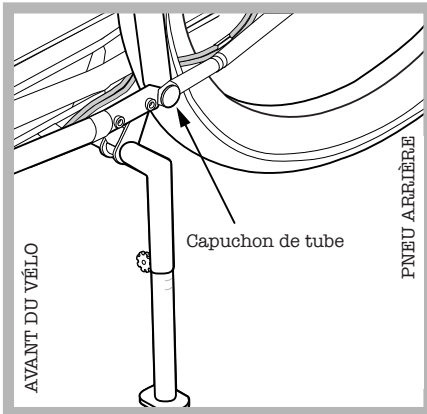



Entretien périodique

Inspectez les Round Pegs avant chaque sortie pour vous assurer qu'ils sont bien engagés dans le cadre.

En cas de chute, retirez les Round Pegs et vérifiez que les repose-pieds et le cadre ne sont pas endommagés. Vérifiez que les broches fonctionnent toujours correctement.

Inspectez les Round Pegs pour vous assurer qu'ils sont lisses et sans bords tranchants. Au besoin, utilisez une lime à métaux ou du papier de verre pour lisser et arrondir les imperfections.

Pour réduire le bruit pendant les déplacements, retirez les Round Pegs quand ils ne sont pas utilisés par un passager.

Garantie limitée

Ce produit Surly est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail du produit, sous réserve des limites décrites ci-dessous. Conservez votre facture datée en guise de preuve d'achat.

Cette garantie ne couvre PAS les éléments suivants :

- Les dommages causés par un mauvais assemblage, un mauvais entretien ou par le manque de compétences, d'aptitude ou d'expérience de l'utilisateur ou de l'assembleur
- Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon incorrecte ou abusive, qui ont subi des accidents ou un traitement autre qu'une utilisation normale
- L'installation de composants, de pièces ou d'accessoires non compatibles ou non prévus pour être ajoutés au produit Surly tel qu'il est vendu
- Les dommages ou la détérioration de la peinture, du fini, de la qualité esthétique ou de l'apparence du produit
- L'usure normale
- La main-d'œuvre nécessaire pour retirer et/ou remonter et réajuster le produit sur le vélo

Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion de Surly, et constitue le seul recours en vertu de la garantie. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit Surly et n'est pas transférable. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès d'un vendeur ou d'un distributeur autorisé. En aucun cas Surly ne sera responsable de toute perte, tout désagrément ou tout dommage, qu'il soit direct, accidentel, consécutif ou qu'il résulte de tout autre manquement à toute condition ou garantie expresse ou implicite de qualité marchande, d'aptitude à un emploi précis ou autre des produits Surly, exception faite des conditions établies aux présentes.

Cette garantie limitée donne au consommateur des droits juridiques précis, et ces droits, ainsi que ses autres droits, peuvent varier selon le pays, l'état ou la province. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits prévus par la loi.

Processus de garantie

Nous nous ferons un plaisir de remplacer nos produits en cas de problème de notre faute. Si votre boutique et vous-même estimez que votre produit Surly mérite une inspection dans le cadre de la garantie, veuillez retourner le produit à l'endroit où il a été acheté. N'oubliez pas le reçu.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LES PRÉSENTES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.